



7 Schrauben (602) abschrauben. Riemen-  
scheibe (291) und Schwingungstilger (292)  
abnehmen.

### **Einbauhinweis**

Der Schwingungstilger (292) ist mit einem  
Paßstift (293) fixiert.

Schrauben (602) mit Scheiben montieren.  
Anziehdrehmoment 25 Nm.

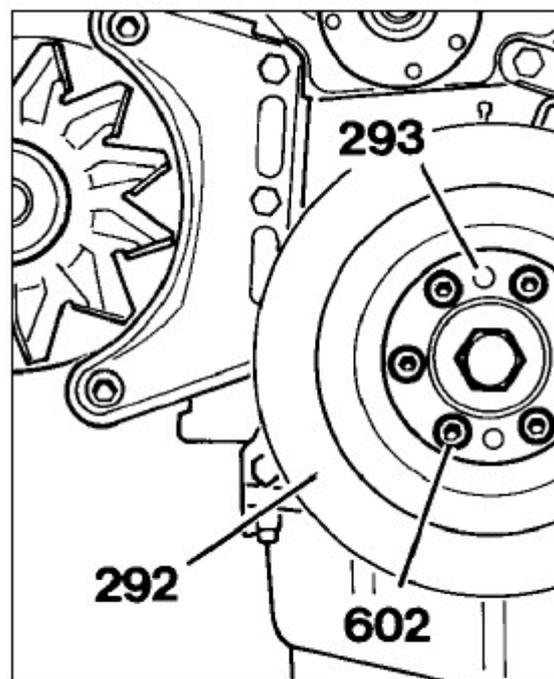

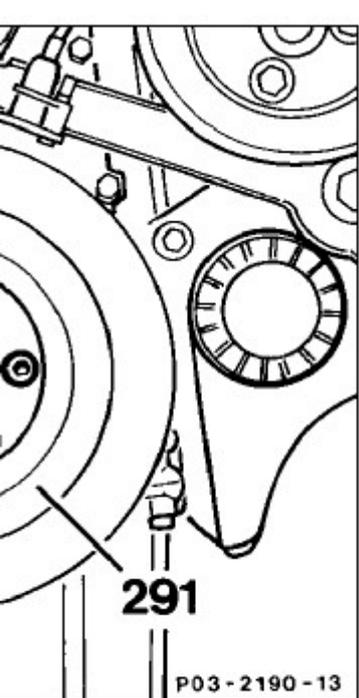

**291**

P03-2190-13

P03-2190-13