


## 88-225 Blende am Stoßfänger hinten aus-, einbauen

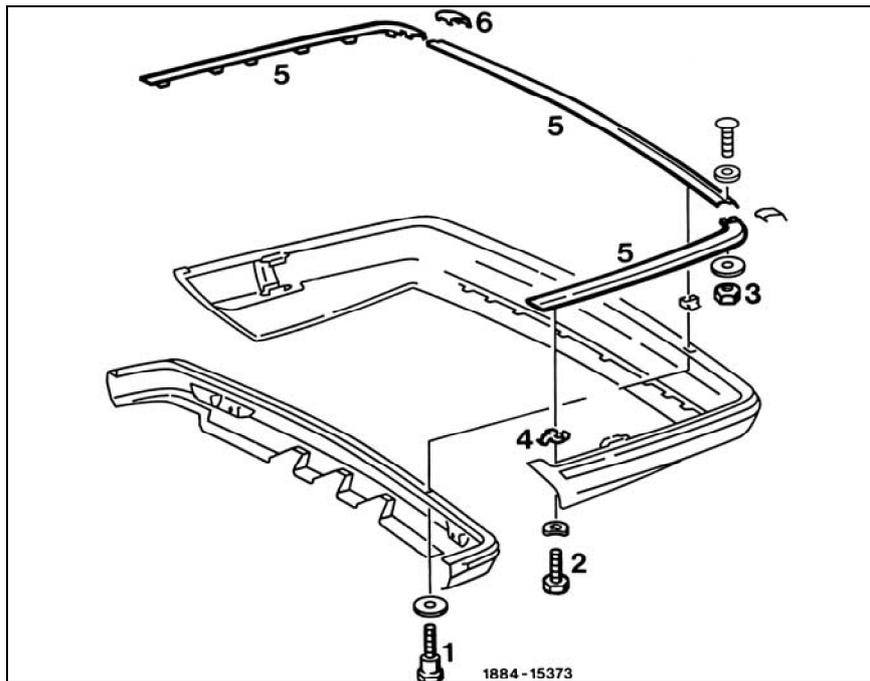

1884-15373


- Stoßfänger ..... ausbauen (88-220)
- Schrauben (1) ..... herausdrehen (11 Stück)
- Schrauben (2) ..... herausdrehen (8 Stück)
- Blende (5) ..... abnehmen
- Sicherungen (4) ..... abnehmen (19 Stück)
- Einbauen ..... in umgekehrter Reihenfolge  
..... (Montagehinweis beachten)

### Montagehinweis

Bei Stoßfängern in USA-Ausführung die Sicherungen (4) vor dem Ansetzen der Schrauben mit Klebeband fixieren.

Wird die Blende (5) erneuert, Abdeckung (6) an der Trennfuge abnehmen und Muttern (3) links und rechts herausdrehen.

Beim Zusammenbau Abdeckung über der Trennfuge mit Flachzange befestigen (Laschen umlegen).

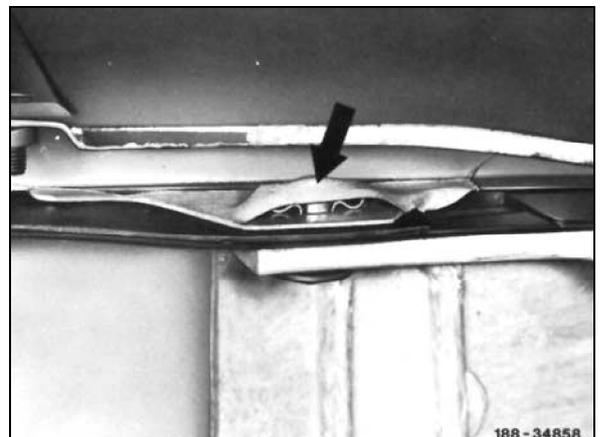

188-34858