



Anm.: Läßt sich der Schließzylinder nicht drehen, ist es zum Ausbau des Türgriffes erforderlich, den Schließzylinder vom Türgriff zu lösen. Dazu die Madenschraube (linker Pfeil) am Türgriff herausdrehen und den Spannstift (rechter Pfeil) vorsichtig mit einem geeigneten Durchschlag heraus schlagen. Danach den Schließzylinder aus dem Türgriffgehäuse herausdrücken, um ca. 50° verdrehen und den Türgriff herausnehmen (die Madenschraube ist am linken Türgriff von unten am rechten Türgriff von oben zugänglich).

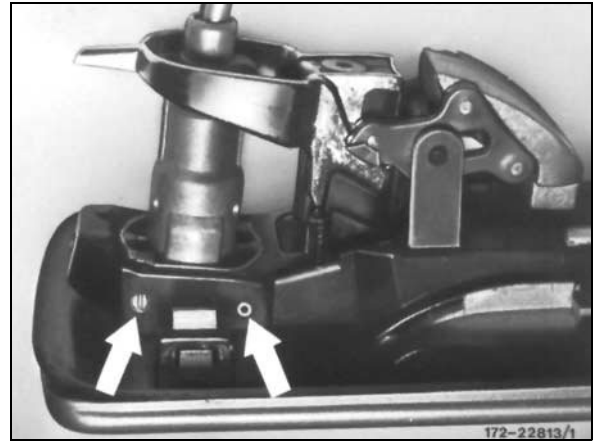

172-22813/1
172-22813-1


Einbauen

4 Vordere Befestigungsschraube etwa bis zur Blechstärke des Türaußenbleches in den Türgriff eindrehen.

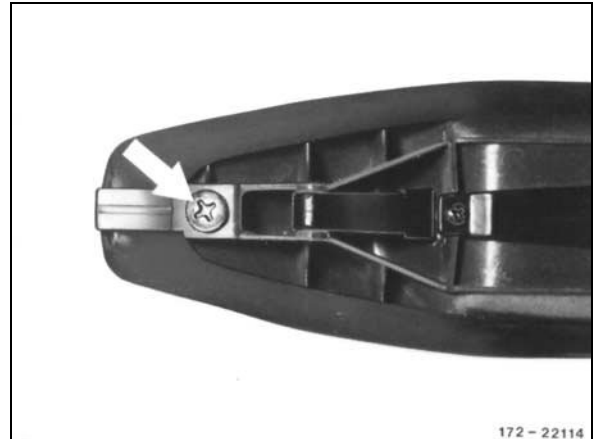


172-22114
172-22114

5 Türgriff am vorderen Befestigungspunkt einfahren.

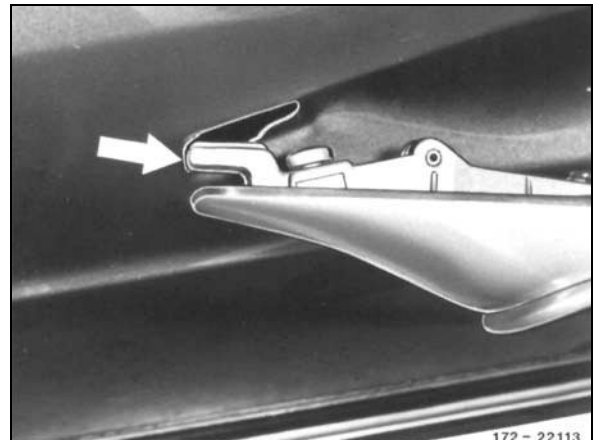

172-22113
172-22113

6 Türgriff hinten einfahren, dabei Schlüssel ca. 50° nach hinten drehen und die Drehnuß am Schloß einfahren.

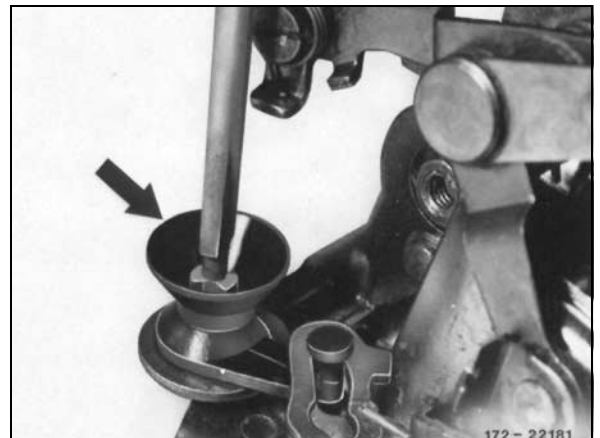

172-22181
172-22181